

WLCB-54GT

corega

# クイック設定ガイド

## セットアップ手順

### STEP1

ユーティリティをインストールしよう

再起動

### STEP2

本製品をパソコンに挿し込もう

再起動

### STEP3

無線ユーティリティを起動しよう

接続完了!



本製品をパソコンに挿し込む前に、必ず付属のユーティリティディスクをインストールしてご使用ください。




## STEP1 ユーティリティをインストールしよう




- ・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- ・Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザー名でパソコンを起動してください。
- ・Windows 2000 の場合は「Administrator」または Administrator グループのユーザー名でパソコンを起動してください。
- ・本製品は STEP2 までパソコンに挿し込まないでください。

### 1. ユーティリティディスクをドライブに入れます。

自動的に手順2の画面が表示されます。(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。)

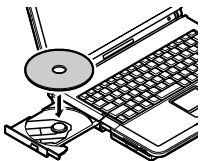


### 2. 「無線LANソフトウェアインストール」をクリックして、次に表示された画面でも「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

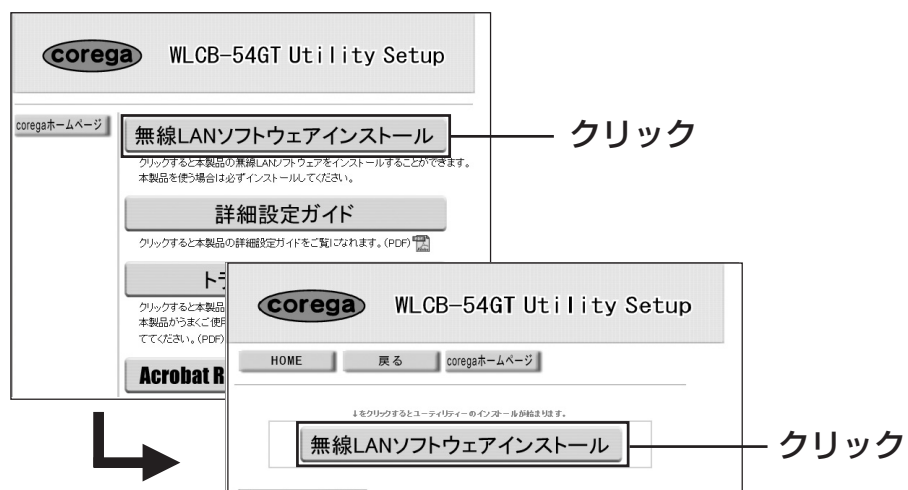

### 3. 「開く」または「このプログラムを上記の場所から実行する」をクリックします。

#### Windows XP の場合

- ① 次のような画面が表示されますが、そのまま「開く」をクリックします。

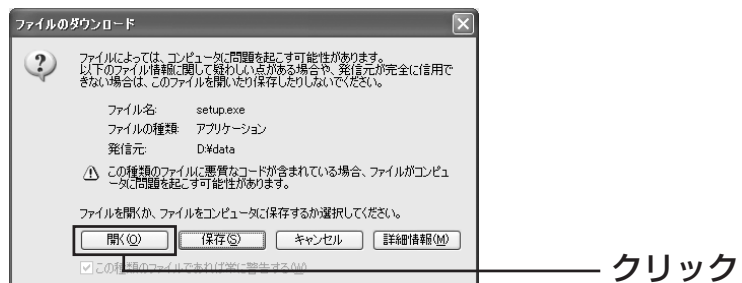


弊社にて動作を確認しております。

#### お願い


- ・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「詳細設定ガイド」(ユーティリティディスクに収録)をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本製品やつなごうとする機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルーターなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- ・このガイドは Windows XP Service Pack 1、Windows 2000 Service Pack 4 を例に説明しています。ご使用の OS や機器によって、画面や手順が異なることがあります。

#### Windows 2000/Me/98SE の場合

- ① 「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、「OK」をクリックします。

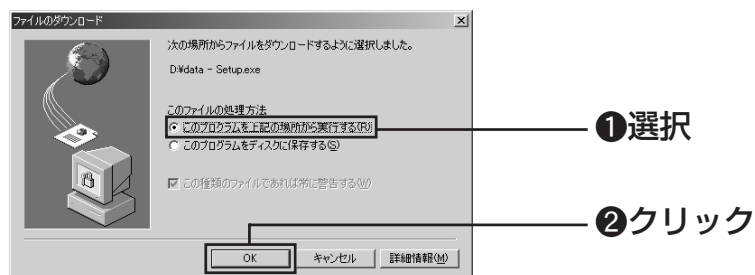


- ② セキュリティ警告が出ますが、そのまま「はい」をクリックします。

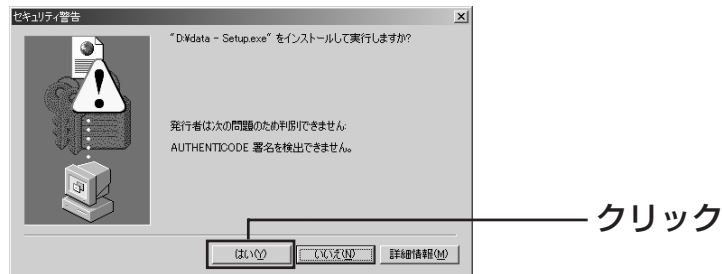


弊社にて動作を確認しております。

### 4. その後「Installshield wizard」の画面がいくつか出てきますので、「次へ」をクリックしていきます。

Windows XP の場合、次のような画面が表示される場合があります。そのときは、「続行」をクリックしてください。

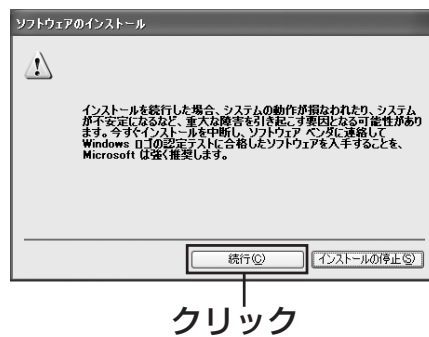

### 5. 「セットアップが完了しました」の画面が表示されたら、CD-ROM ドライブからユーティリティディスクを取り出して、「完了」をクリックします。

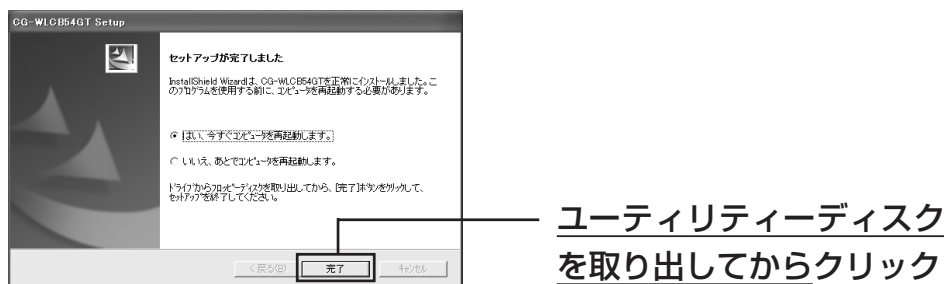

### 6. パソコンが再起動を始めます。

裏面へ続きます

## STEP2 本製品をパソコンに挿し込もう

1. パソコンが起動したら、パソコンのPCカードスロットに本製品をまっすぐに挿し込み、手ごたえがあるまで押し込みます。




パソコンにより挿し込む位置や向きが異なります。

2. ドライバーが自動的にインストールを開始します。

### Windows XP の場合

- ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
- ② 次のような画面が表示されますが、そのまま「続行」をクリックします。

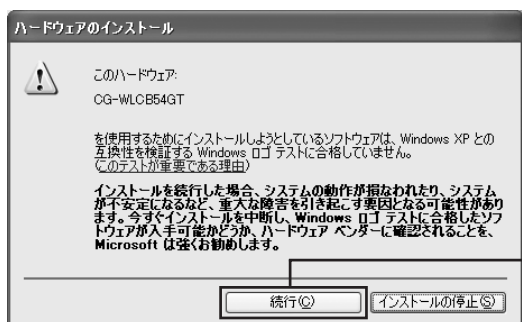

クリック



弊社にて動作を確認しております。

- ③ ドライバーのインストールが完了したというメッセージ画面になります。「完了」をクリックします。
- ④ パソコンを再起動します。

### Windows 2000 の場合

- ① Windows 2000 の場合、「デジタル署名が見つからない」というメッセージが出ますが、そのまま「はい」をクリックします。



クリック



弊社にて動作を確認しております。

- ② パソコンを再起動します。

### Windows Me / 98SE の場合

- ①自動的に本製品のドライバーがインストールされます。




・Windows 98SE では OS の CD を挿入するようメッセージが表示される場合があります。その時は以下のようにしてください。

1. CD-ROMドライブから本製品のユーティリティディスクとWindows 98SEのCD-ROMを入れ替え、「OK」をクリックします。



クリック

2. 「ファイルのコピー元」に以下のように入力し「OK」をクリックします。

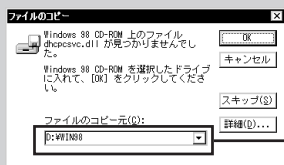

「D:¥WIN98」または  
「C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS」  
と入力する



CD-ROM (D:)

※ ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

- ② パソコンを再起動します。

## STEP3 無線ユーティリティを起動しよう

1. 接続状態を確認します。

- ① 画面右下のタスクトレイにある をダブルクリックして、ユーティリティ画面を開きます。

ダブルクリック



- ②「接続情報」タブをクリックして、「電波状態」「通信状態」に青色のバーが表示されていることを確認してください。表示されていれば、正常に通信ができています。



安定した通信を行うために、表示が100%により近い場所でお使いください。



①クリック

②青色のバーを確認

- ③「OK」をクリックして画面を閉じます。

2. パソコンのWebブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットにつながっていることを確認してください。

これで本製品をお使いいただけるようになりました!

## セキュリティをかけている場合

本製品の工場出荷時のセキュリティの初期値は以下の通りです。他社製品の無線機器との通信または、セキュリティをかけている場合は、以下の画面でお使いの環境に合わせてご使用ください。

ESSID	corega
認定方式	Open System
暗号方式	無効



本製品の工場出荷時の通信モードは「Infrastructure」です。

### ● ESSID の変更

「設定」タブをクリックし、ESSIDを入力します。  
「暗号化設定」をクリックします。




①クリック

②ESSIDを入力


③クリック

### ● 「暗号化設定」でセキュリティを選ぶ

ご使用になりたいセキュリティを選び、認証方式や暗号キーなどを選択、入力します。(以下はWEPを選択した場合の例です)

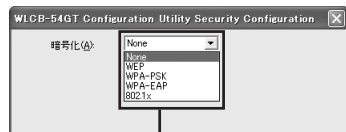

①セキュリティを選ぶ

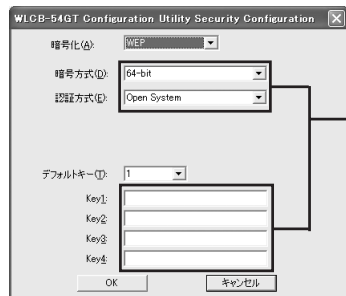

②お使いの無線機器と同じ値を入力してください



セキュリティの詳しい設定方法についての説明は、付属のユーティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。

#### おことわり

- ・Windows®XP SP1は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1または、Microsoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指します。
- ・Windows®2000 SP4は、Microsoft®Windows®2000 operating system 日本語版 Service Pack 4または、Microsoft®Windows®2000 Professional operating system 日本語版 Service Pack 4のいずれかを指します。
- ・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。
- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ・改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

2004 ©株式会社コレガ

2004年5月 Rev.A 初版